無印良品・壁に付けられる家具・アルミ『箱』組立・取扱説明書 2

サイズ：44（幅）×13（奥行）×16（高さ）（単位：cm）、耐荷重：全体約 5kg（天面 3kg 以内 / 内側 3kg 以内）/ 石こうボード壁専用

保存用

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
組立・取扱説明書 1 2 をよくお読みの上、正しく取り付けてお使いください。
また本書は、いつでもご覧いただけるように保管してください。

※取り付けの際は、別紙取扱説明書 1 の注意事項を必ず確認し、正しくお使いください。

14.06.16

取 付 方 法

1 取り付ける壁面に凹凸がないか、一度本体を壁に合わせるなどして確認してください。次に本紙（取付用ガイド）を壁に貼り付けます。

任意の位置に合わせて、セロハンテープ等で水平に壁に固定してください。折りじわをしっかり伸ばして、専用フック取付位置がずれないように貼り付けてください。

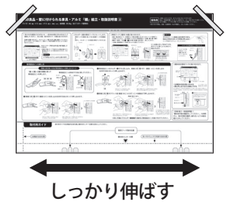

しっかり伸ばす

セロハンテープ等のはがれ易い物で固定してください。

※粘着力の強いテープで貼付けると壁紙が破れたり、糊が壁に残ってしまう場合がありますので、ご注意ください。

ポイント

シワがないようしっかりと貼ります。

2 ホルダー2個を専用フックにセットします。

専用フックの表面に貼ってある粘着テープの剥離紙を剥がし、ホルダー 2 つの突起を専用フックの穴に合わせて仮止めします。

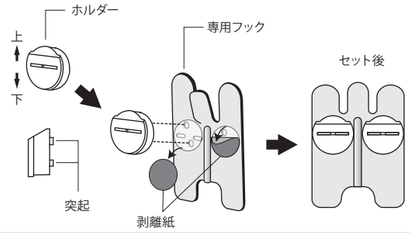

3 専用フック（2箇所）を壁に取り付けます。

本紙（取付用ガイド）の専用フック取付位置にホルダーをセットした専用フックをあててください。次に専用フックの穴に専用固定ピンを❶→❷→❸→❹の順番で 4 箇所、下記「専用固定ピンの刺し方」**1**～**3**の手順で脱着工具を使い、刺してください。※本紙に専用固定ピンを刺さないよう注意してください。

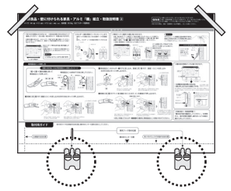

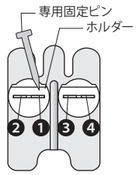

ピンは壁に対して斜め下方向、両サイドに開くように刺さり、固定されます。



※壁を横から見た断面図（イメージ）



※壁を上から見た断面図（イメージ）

4 箱本体を専用フックに取り付けます。

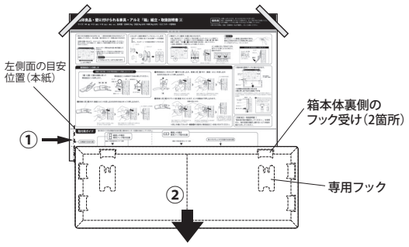

①左側面を目安位置に合わせる
②壁に押し当てながら垂直に下げる

箱本体裏側のフック受けの位置を確認してください。本体の取付位置より上方から壁に当てながら、下にスライドして、専用フックに本体裏側のフック受けを掛けます。

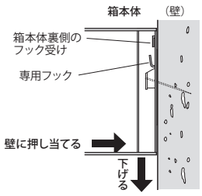

ポイント

上の手順①②に従って取付け、この部分のセンターにフックが掛かるよう調整してください。

5 別紙 組立・取扱説明書 1 「箱本体の取付確認をしてください。」を参照し、取付状態を確認して、問題ないことを確認後、破れないよう本紙を壁から外してください。

専用固定ピンの刺し方　※専用固定ピンは 3 段階に分けて差し込みます。

※専用固定ピンは石こうボードの壁専用です。

脱着工具の使い方及び専用固定ピンの刺し方イメージ

1番、→2番、→3番のガイドを順番に使って専用固定ピンを押します。

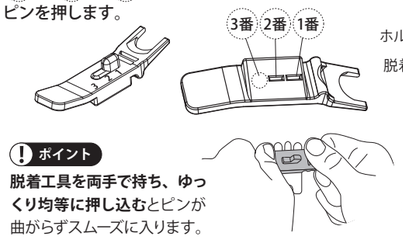

ポイント

脱着工具を両手で持ち、ゆっくり均等に押し込むとピンが曲がらずスムーズに入ります。

専用固定ピンは斜め下方向に刺してください。

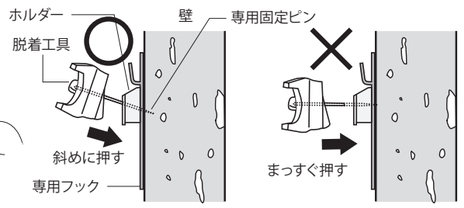

2 脱着工具2番のガイド（裏面）にピンをはめ込み、矢印の方向にゆっくり押し込みます。



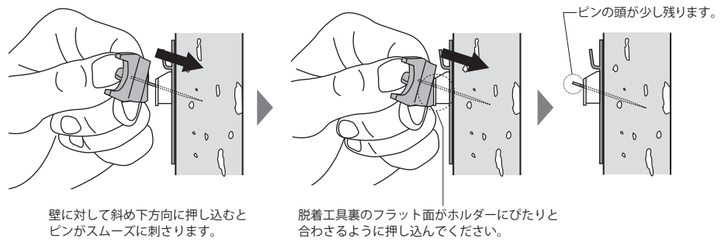

壁に対して斜め下方向に押し込むとピンがスムーズに刺さります。

脱着工具裏のフラット面がホルダーにぴたりと合わさるように押し込んでください。

1 専用固定ピンをホルダー❶の穴に差し込み、脱着工具1番のガイド（裏面）にピンをはめ込み、矢印の方向にゆっくり押し込みます。

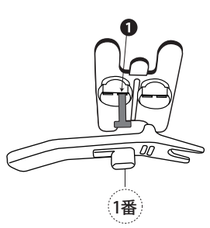

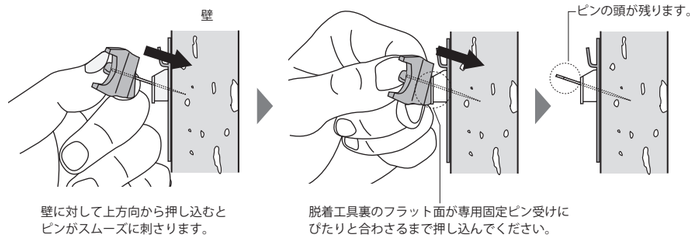

壁に対して上方向から押し込むとピンがスムーズに刺さります。

脱着工具裏のフラット面が専用固定ピン受けにぴたりと合わさるまで押し込んでください。

3 脱着工具3番のフラット面（裏面）をピンに当て、ピンを最後まで押し込みます。



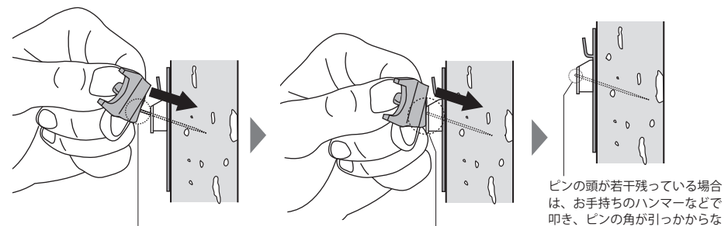

脱着工具裏のフラット面が専用固定ピンに直角に当たるようにしてください。

専用固定ピンの頭が隠れるくらい最後までしっかり押し込んでください。

※同じ手順にてホルダー❷❸❹の3箇所に専用固定ピンを取り付けてください。

ホルダー及び専用固定ピンの取り外し方

ホルダー及び専用固定ピンは、**脱着工具**を使いゆっくり取り外してください。

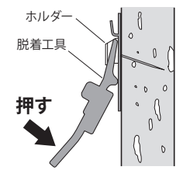

取付用ガイド

取付用ガイドの左側面の目安位置と箱本体センター位置を目安にしてください。